

Instrukce & designové návrhy

#9381

Jste připraveni stát se zručným řemeslníkem? Tento návod vám ukáže, jak používat materiály u svého tkalcovského stavu tak, abyste z příze mohli vyrábět příjemné věci a krásné tapisérie. To ale není vše – jakmile se naučíte tkát, můžete si vyrobit vlastní obrázky, pásy, proužky, obrazce i mnoho dalšího. Neexistuje nic, co byste nedokázali!




Obsahuje

- Nastavitelný stav
- 2 dřevěné jehlice
- Dřevěné jehly
- 3 soupravy na obrázkové tapisérie (obrázkové proužky a vlákna)
- 83 metrů příze

SESTAVENÍ TKALCOVSKÉHO STAVU
(měl by dělat dospělý)


1. Umístěte nohy na bočnice, kolmo na spodní lištu
2. Vložte matice vzpřímeně do otvorů v boku každé nohy s potiskem směrem ven
3. Vložte šrouby a utáhněte je pomocí dodaného šestihříhanného klíče. (postupujte pomocí obrázků)

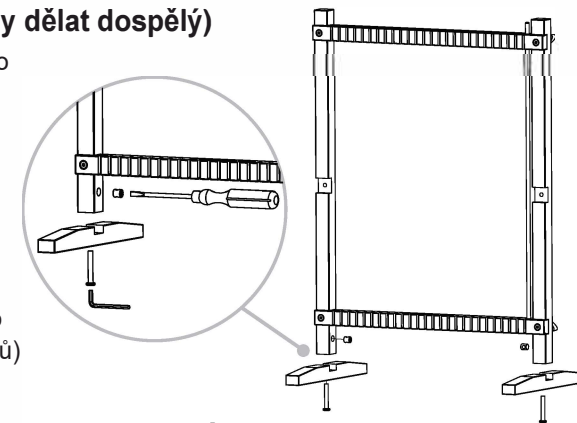


USPOŘÁDEJTE SI PRACOVNÍ PROSTOR

Po ujasnění si, co budete vyrábět, upravte stav podle přiložených obrázků. Odšroubujte červené knoflíky k přemístění horizontálních příček, vyjměte a znovu vložte svislé tyčky (podle potřeby)..

Tkané textilie

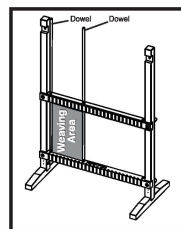
Štrapatý tácek/
Šňůrkový sáček

Příčky: spodní a
prostřední pozice
Tyčky: 1. a 2. pozice

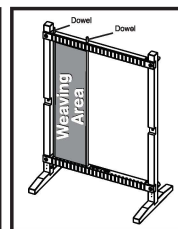

Duhová šála


Příčky: spodní a
horní pozice
Tyčky: 1. a 2. pozice

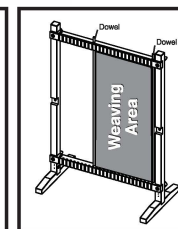

Praktická taštička


Příčky: spodní a
horní pozice
Tyčky: 2. a 3. pozice

Obrázkové tapisérie

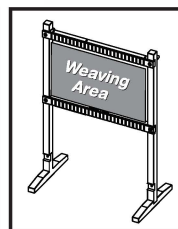

Ryba/želva

Příčky: prostřední a
horní pozice
Tyčky: bez

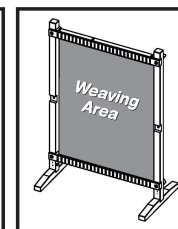

Sova

Příčky: spodní a
horní pozice
Tyčky: bez

Užitečné rady

PŘEMÍSTĚNÍ HORIZONTÁLNÍCH PŘÍČEK (dítětem nebo dospělým)

Uchopte červené knoflíky a odstraňte je otáčením proti směru hodinových ručiček. Posuňte pruh na druhou sadu zářezů, pak jej opětovným utážením připojte k rámu.

DEMONTÁŽ (dospělým):

Složte stav odstraněním nohou pomocí dodaného 6hranného klíče. Volitelně můžete odstranit všechny šrouby, čímž ještě zmenšíte jeho velikost.

Vyberte si svůj výrobek!

Vyberte si produkt a otočte na vybranou stránku.
Nezapomeňte si přečíst tipy, jak začít!

Snadné a jednoduché výrobky - vhodné pro začátečníky



Výrobky pro začátečníky
Šťrapatý tácek str. 4



Výrobky pro začátečníky
Šňůrkový sáček str. 4

Nádherné tkatelné doplňky



Duhová šála str. 6



Praktická taštička str. 8

Více skvělých nápadů na straně 12

Udělejte si vlastní domácí výzdobu!



Sova



Ryba



Želva

Obrázková tapiserie - str. 10

ZAČÍNÁME

Následujte tyto tipy, abyste si mohli být jistí, že vaše práce bude nejen zábavná, ale i korunována hezkým výsledkem

- V balení je dostatek příze pro jeden až dva produkty. Vždy, než začnete tkát, se ujistěte, že máte dostatek materiálu pro dokončení produktu. V případě jeho nedostatku si jej dokupte.)
- Tkaní s celou délkou příze může vést k jejímu zamotání. Místo toho je lepší začít s 9 – 10 délkami paže, když se dostanete na jejich konec, jednoduše je spojte s dalším dílem pomocí jednoduchého uzlu.
- Můžete používat i jiné příze, abyste ozvláštnili výsledek. Speciálně doporučujeme odlišné barvy pro krásné různobarevné proužky.

- Na konci každého výrobku nezapomeňte pomocí rukou zarovnat tkaninu do požadovaného tvaru. Můžete například oříznout volné konce.
- Pokud vynecháte steh nebo uděláte chybu, nezoufejte – vždy můžete výrobek rozplést na místo chyby. Nebo ji tam jednoduše nechte, vždyť právě chyby jsou to, co dělá domácí výrobky jedinečnými.

Výrobky pro začátečníky: začněte zde...

Nastavení stavu




Nutné nástroje • Dřevěná jehla
• Nůžky

Potřebná příze
Tácek • 9.1-11 m
Sáček • 20 m

1 Uspořádejte si stav podle obrázku nahoře .

2 Svažte přízi na vršku první (levé) svislé tyčky (nad horizontální příčkou). Vedte přízi nahoru a dolů skrze zářezy tak, abyste postupně vyplňovali oblast na tkaní zleva doprava. Nakonec udělejte uzel v horní části druhé tyčky.

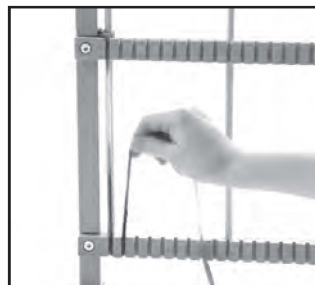

3 S novou částí příze: Zavažte jeden konec na spodní části pravé svislé tyčky, druhý konec zavažte k jehle.




4 Jezděte s jehlou přes stav, vždy za jedno vlákno a před to další, tak stále dokola.



5 Na konci každého řádku, udělejte smyčku kolem tyčky a posledního vlákna zároveň. Poté přitáhněte vlákno (ne příliš těsně).



6 Spřádějte další řádek tak, abyste šli opačně než předtím - tedy na opačné straně každého vlákna.

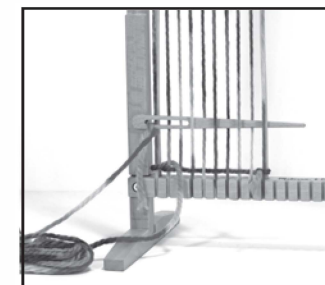

... dokončete *Střapatý tácek*

7 Čas od času jemně stlačte všechny řádky dolů. Přidávejte je, dokud tkanina nevytvoří čtverec.




8 Vyjměte tyčky. Vyhákněte vrchní smyčky a udělejte dvojitý uzel se smyškou vedle ní.



9 Zopakujte to samé vespod. Prvně je vyhákněte ze stavu, potom udělejte dvojitý uzel.




10 Nakonec zastříhnete konce. Poté jej můžete používat jako zábavný podtácek pod váš oblíbený nápoj!

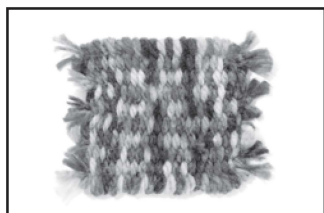

... nebo udělejte *Šňůrkový sáček*


7 Čas od času jemně stlačte všechny řádky dolů. Přidávejte je, abyste zaplnili prostor.

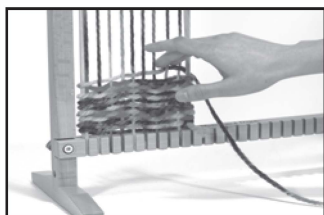

8 Přeložte látku na polovinu, shora dolů. Použijte jehlu a nit, abyste sešili strany dohromady.



9 Použijte jehlu, abyste vytáhli kousek příze skrze smyčky okolou otevřeného konce sáčku.

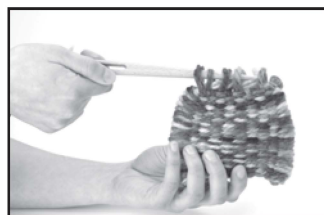

10 Uvažte uzel pro připojení konců. Zastříhnete je a váš sáček je hotový!



Duhová šála

Nastavení stavu



Nutné nástroje • Dřevěná jehla
• Nůžky

Potřebná příze
Šála • 45,7 m

Tip: Rozdělte přízi na menší části, aby bylo pletení snazší.

1 Uspořádejte si stav podle obrázku nahoře.

2 Svažte přízi na vršku první (levé) svislé tyčky (nad horizontální příčkou). Vedte přízi nahoru a dolů skrze zářezy tak, abyste postupně vyplňovali oblast na tkaní zleva doprava. Nakonec udělejte uzel v horní části druhé tyčky.



3 S novou částí příze: Zavažte jeden konec na spodní části pravé svislé tyčky, druhý konec zavažte k jehle.




4 Jezděte s jehlou přes stav, vždy za jedno vlákno a před to další, tak stále dokola.



5 Na konci každého řádku, udělejte smyčku kolem tyčky a posledního vlákna zároveň. Poté přitáhněte vlákno (ne příliš těsně).




6 Spřádějte další řádek tak, abyste šli opačně než předtím - tedy na opačné straně každého vlákna.

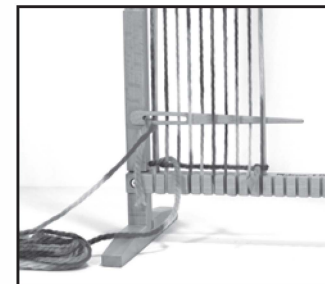


Praktická taštička

7 Čas od času jemně stlačte všechny řádky dolů. Přidávejte je, dokud nezaplníte celý prostor.

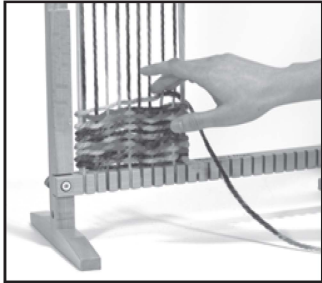


8 Až dosáhnete vrchní příčky, rozvažte uzel nad nejbližší tyčkou. Nyní byste měli mít dva volné konce, svažte je dohromady dvojitým uzlem.

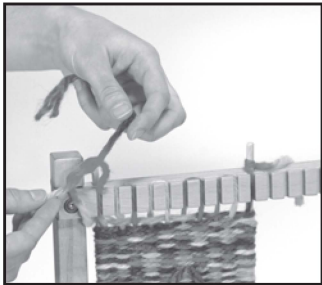

9 Utkejte ještě jeden řádek, abyste přízi dosáhli na protější tyčku. Rozvažte a dvojitě zavažte stejně jako předtím. Ujistěte se, že jsou uzly pevné a zastřihněte konce.



10 Odstraňte tyčky, pak vyhákněte tkaninu z horní i spodní příčky.


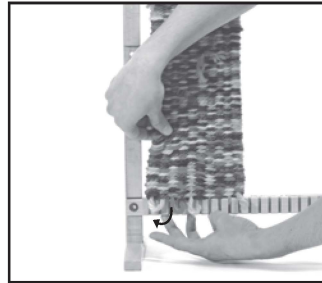


11 Ú[\ ^ á @ & ^ c ě ě ä ^ b ^ c i . } á } ^ á [Á | | Á | | á | | c ^ ě ě á [| ^ D Á Ú a Á 0 Á š | Á ^ : \ ^ b ^ Á



Přizbúsobte sí!

- Udělejte extra dlouhou šálu tkaním dvou dalších textilií a jejich sešití pomocí jehly.
- Spojte spolu konce, aby vaše šála měla kruhový tvar.
- Můžete také svázat menší kus příze, abyste udělali třásně.

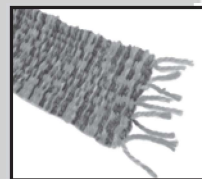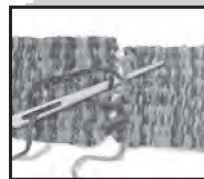

Nastavení stavu




Nutné nástroje • Dřevěná jehla
• Nůžky

Potřebná příze

Taštička • 50,4 m
Tip: Rozdělte přízi na menší části, aby bylo pletení snazší.

1 Uspořádejte si stav podle obrázku nahoře.

2 Svažte přízi na vršku první (levé) svislé tyčky (nad horizontální příčkou). Vedte přízi nahoru a dolů skrze zářezy tak, abyste postupně vyplňovali oblast na tkaní zleva doprava. Nakonec udělejte uzel v horní části druhé tyčky.

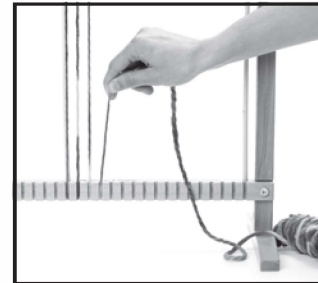

3 S novou částí příze: Zavažte jeden konec na spodní části pravé svislé tyčky, druhý konec zavažte k jehle.



4 Jezděte s jehlou přes stav, vždy za jedno vlákno a před to další, tak stále dokola.



5 Na konci každého řádku, udělejte smyčku kolem tyčky a posledního vlákna zároveň. Poté přitáhněte vlákno (ne příliš těsně).




6 Spřádějte další řádek tak, abyste šli opačně než předtím - tedy na opačné straně každého vlákna.




Obrázková tapiserie


7 Čas od času jemně stlačte všechny řádky dolů. Přidávejte je, dokud nezaplníte celý prostor.

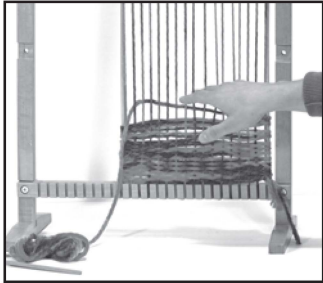

10 Odstraňte tyčky, pak vyhákněte tkaninu z horní i spodní příčky.

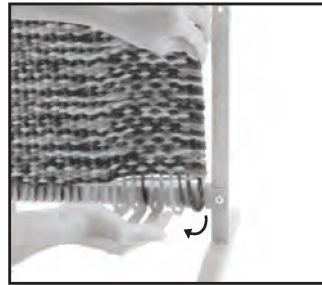

8 Skončete v levém horním rohu, vedle svého původního uzlu. Rozvažte uzel nad tyčkou, takže byste měli držet dva volné konce. Ty svažte dvojitým uzlem dohromady.

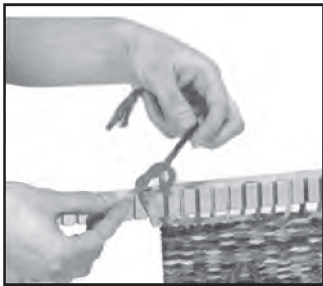

11 Složte tkaninu tak, aby spodní třetina zakrývala tu prostřední.

Pak použijte jehlu a nit, abyste sešili rohy dohromady. Vytvořte řemínek opletením 3 délek přízí, potom svažte oplety do vrchních rohů vaší taštičky.

Nyní už nezbývá než naplnit vaši taštičku vašimi oblíbenými věcmi!




Přizbůsobe si!

- Přidejte knoflík pro možnost praktičtějšího uzavření.
- Chcete-li přidat třásně, ustříhněte volné smyčky a udělejte místo nich dvojitý uzel. Dělejte je postupně, ať se zabrání rozpletení!

UŽITEČNÝ TIP

Než začnete šít, zkuste různé možnosti přehnutí. Uspůsobe si, jestli chcete menší taštičku a delší překryv, nebo naopak.


Nastavení stavu




Nutné nástroje • Vertikální vlákna • Izolepa
• Očíslované obrázková vlákna • Nůžky

1 Uspořádejte si stav podle obrázku nahoře.


2 Uvažte vlákno na vršku první (levé) svislé tyčky (nad horizontální příčkou). Vedte vlákno co nejtěsněji nahoru a dolů skrze zářezy tak, abyste postupně vyplňovali oblast na tkaní zleva doprava. Nakonec udělejte uzel v horní části druhé tyčky.

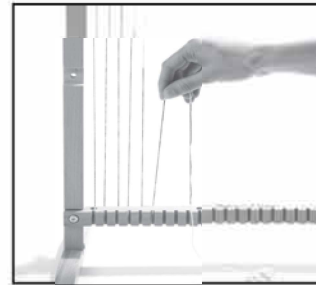


3 Začněte s 1. pruhem (kroukněte na čísla úplně vlevo), pak pleťte každý obrázkový pruh přes svislé vlákna, vždy za jedním a před tím dalším (obrázková strana by měla vždy směřovat k vám).

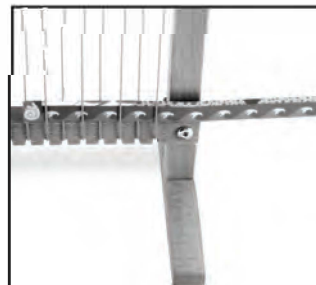


4 Přidávejte další obrázkové pruhy napříč další řadou, vždy opačně než předtím - tedy na opačné straně každého vlákna.

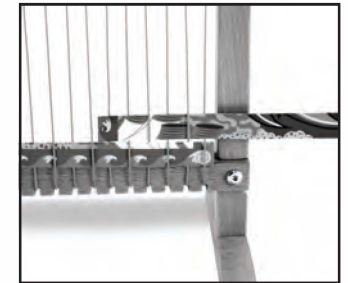


7 Čas od času jemně stlačte všechny řádky dolů. Přidávejte je, dokud nezaplníte celý prostor.

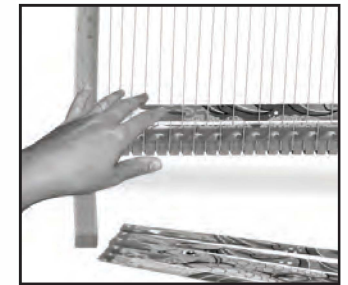


6 Na zadní straně tapiserie přilepte izolepu, tak aby pruhy držely vedle sebe. Ještě předtím se ujistěte, že je vše tam, kde má být

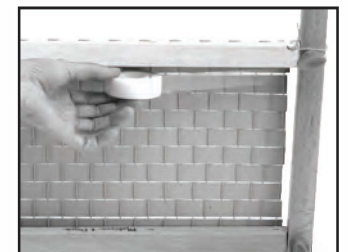


- 7** Opatrně nadzvedněte smyčky vláken, abyste odstranili tapisérii ze stavu

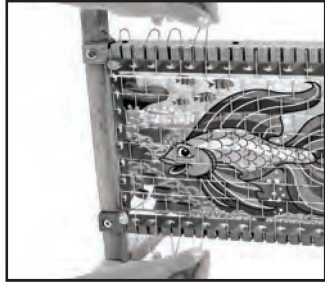

- 8** Přeložte smyčky na druhou stranu. Všechny spodních 12 přilepte, stejně jako 10 vrchních, nepřilepené nechte jenom smyčky v horních rozích.

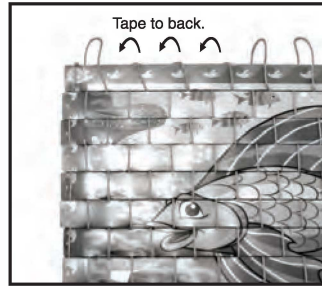

- 9** Opatrně nadzvedněte smyčky vláken, abyste odstranili tapisérii ze stavu.

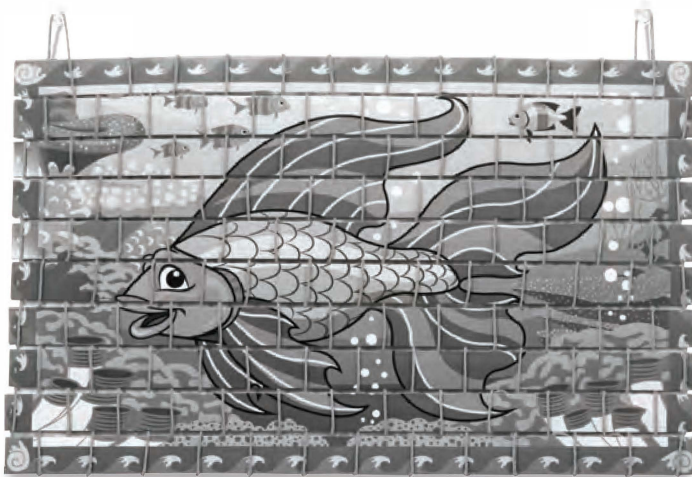


Přízůsobe si!


- Použijte dřevěnou tyčku na spojení dvou smyček a pověšení na zeď.
- Udělejte si vlastní tapisérii! Jednoduše namalujte obraz, rostříhejte ho na proužky a spojte je na tkalcovském stavu!

Pom-Pom (3.7m)


- 1** Vystříhnete dva lepenkové kroužky a složte je dohromady.

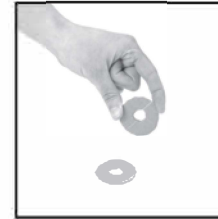

- 2** Provlékejte přízi kruhem, dokud nezbyvá asi 30 cm.

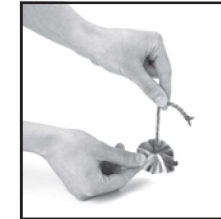

- 3** Provléčte nůžky mezi kroužky a ustrihněte smyčky okolo.

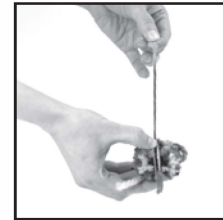


- 4** Navíjejte zbylou přízi těsně kolem středu (mezi dvěma kruhy) a udělejte dvojitý uzel.



- 5** Odsuňte kruhy, takže máte jeden velký chuchvalec. Nechte dvě vlákna volná pro možnost uchycení, ostatní zastříhnete tak, aby byla rovná.

Roztřepená bambulka (1.9m)

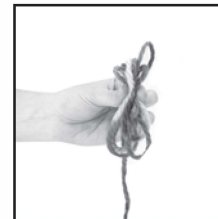

- 1** Udělejte z příze smyčky stejné délky, jednu smyčku udělejte delší a dejte ji nahoru.



- 2** Udělejte smyčku tak, abyste svázali vrcholy dohromady a skryli kratší konce. Svažte do jednoho výrobku!

Zajímáme se o vaše komentáře! Zavolejte nám!

Melissa & Doug
1-800-284-3948
www.MelissaAndDoug.com

Věk:
6+

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts.
Not for children under 3 years.

Melissa & Doug products meet or exceed U.S. testing standards and pass our high quality requirements.

WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

© Melissa & Doug, LLC, P.O. Box 590, Westport, CT 06881

Assembly instructions included.

Vyrobena v Číně